

# ARTHUR MARTIN

## MODE D'EMPLOI

### PRESSE-AGRUMES ÉLECTRIQUE MODÈLE : AMP100



**220-240V~ 50/60Hz 30W**

Lisez soigneusement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour toute référence future.

## **INSTRUCTIONS IMPORTANTES**

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation si vous devez le laisser sans surveillance, ainsi qu'avant son assemblage, démontage ou nettoyage.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus qu'à la condition qu'ils soient supervisés lors de l'utilisation ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers relatifs à l'appareil. Les enfants ne doivent pas être autorisés à nettoyer ou entretenir l'appareil à moins d'être surveillés et d'avoir plus de 8 ans. L'appareil et son câble d'alimentation doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant de connaissances ou d'expérience si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers qui y sont associés.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance, ou par une autre personne qualifiée, afin d'éviter toute mise en danger.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications privées et similaires telles que :
  - dans les cuisines de personnel dans des boutiques, des bureaux et autres environnements de travail ;


- dans des fermes ;
- par des clients dans les hôtels, les motels et autres environnements résidentiels ;
- dans les chambres d'hôtes.
- Vérifiez que la tension sur la plaque signalétique de l'appareil correspond celle du compteur de votre alimentation secteur.
- N'immergez pas l'unité motrice dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet. Nettoyez-le avec un chiffon humide.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si le cordon secteur ou la fiche est endommagé, veuillez arrêter de l'utiliser. Renvoyez-le au fabricant ou à l'agent de service agréé pour réparation. Ne le démontez pas vous-même.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Ne laissez pas le cordon suspendu au bord d'une table. Ne laissez pas le cordon d'alimentation toucher la surface chaude ou pendre à l'endroit où un enfant pourrait le saisir.
- L'appareil est conçu pour un usage domestique, toute utilisation professionnelle est interdite.
- La capacité du jus pressé ne dépasse pas la graduation maximale de la tasse.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil trop longtemps en continu. Le moteur pourrait surchauffer. Si le presse-agrumes a été utilisé de façon continue pendant 3 minutes, il est nécessaire que vous le laissiez refroidir complètement avant de le redémarrer.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage des

surfaces en contact avec les aliments, merci de vous référer à la section « Comment utiliser votre presse-agrumes ».

## MISE EN GARDE

**Risque potentiel de blessures si mauvaise utilisation. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation avant de changer d'accessoires ou d'approcher des pièces.**

## Description






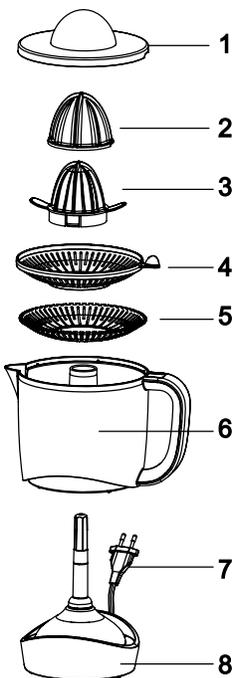


1. Couvercle transparent
2. Grand cône
3. Petit cône
4. Filtre A
5. Filtre B

6. Tasse
7. Cordon et fiche d'alimentation
8. Unité motrice

## Comment utiliser votre presse-agrumes

1. Mettez la tasse (6) sur l'unité motrice (8), (Fig. 1), tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se maintienne en place.
2. Placez le filtre A (4) sur le filtre B (5), tournez-le vers la gauche et vers la droite pour le mettre en place. Placez le petit cône (3) sur l'axe de l'unité motrice (Fig. 2).
3. Branchez l'appareil.
4. Coupez l'orange en 2.
5. Pressez chaque demi-orange en douceur sur le cône. Le presse-agrumes commencera à fonctionner automatiquement en tournant vers la droite et vers la gauche (Fig. 3). Si l'orange est trop grosse, veuillez utiliser le grand cône. Mettez le grand cône sur le petit, les deux espaces du grand cône doivent être verrouillés sur les deux ailettes du petit cône.
6. Maintenant, vous pouvez boire votre délicieux jus.
7. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, débranchez le presse-agrumes, enlevez le cône, le filtre A et le filtre B (Fig. 4-5). Lavez-les soigneusement avec de l'eau (Fig. 6), mettez le couvercle, séchez-les avec un chiffon, et rangez le tout dans la boîte.

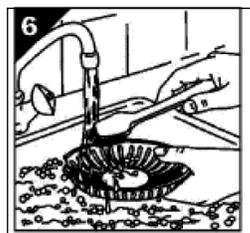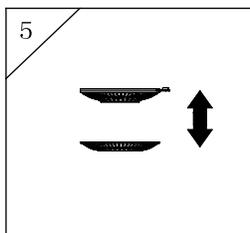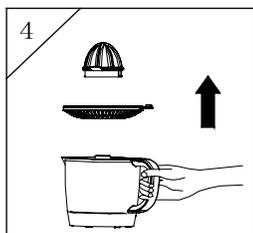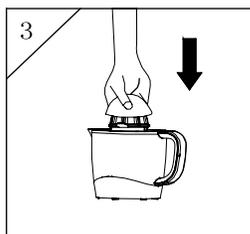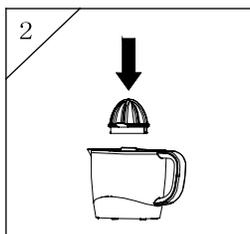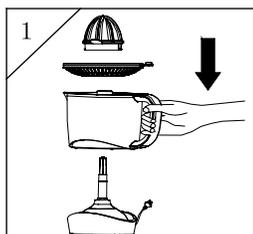

## **Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.**



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne **2012/19/UE** pour le rebut des matériaux électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

### **Danger**

Ne tentez jamais d'utiliser votre appareil s'il présente des signes de dommages ou si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Si le cordon d'alimentation est défectueux, il est important de le remplacer par le service après-vente pour éliminer tout danger.

Seules les personnes qualifiées et autorisées sont autorisées à effectuer des réparations à votre appareil. Toute réparation non conforme aux normes pourrait considérablement augmenter le niveau de risque pour l'utilisateur !

Les défauts résultant d'une mauvaise manipulation, d'une dégradation ou d'une tentative de réparation par des tiers annulent la garantie du produit. Cela s'applique également en cas d'usure et d'accessoires normaux de l'appareil.

### **Important !**

Nous vous recommandons de conserver l'emballage de votre appareil au moins pendant toute la durée de la garantie. La garantie ne s'applique pas sans l'emballage d'origine.

### **Garantie**

Votre appareil dispose de deux ans de garantie. La garantie ne couvre pas l'usure et la rupture en cas de mauvaise utilisation du produit. Le client est responsable de tous les retours. Vous êtes responsable des coûts et des risques liés à l'expédition du produit

; Il est donc recommandé d'expédier le produit avec un accusé de réception et une assurance transport en cas de valeur significative du produit.

## **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

Les enfants devront être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

### **Service**

E-mail: [sav@gmtfrance.fr](mailto:sav@gmtfrance.fr)



# ARTHUR MARTIN

## INSTRUCTION MANUAL

### ELECTRIC CITRUS JUICER

Model: AMP100



**220-240V~ 50/60Hz 30W**

Read this manual thoroughly before using and save it for future reference.

## **IMPORTANT INSTRUCTIONS**

- Read all instructions carefully before you use the appliance.
- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.


- Check the voltage on the appliance's rating plate corresponds to the voltage on your mains supply mater.
- Do not immerse the motor unit in the water nor rinse it under the tap, clean the motor unit with damp cloth.
- Unplug the appliance before cleaning or when you do not use it.
- If the appliance malfunctions, or if the mains cord or the plug is damaged, please stop using. Return it to the manufacturer or the authorized service agent to repair. Do not take it apart by yourself.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not hang the cord on the table edge. Do not let the mains cord touch hot surface or hang down where a child could grab it.
- The appliance is designed for home use, any business purpose use is forbidden.
- The capacity of the expressed juice does not exceed the maximum graduation of the cup.
- Do not continuously operate too long. The motor may overheat. If the juicer has been used continuously for 3 minutes, it may need time to cool down completely before restarting.
- Regarding the instructions for cleaning surfaces in contact with food, thanks to refer to the section “How to use your juicer”.

## **WARNING!!!**

**Potential risk of injuries from misuse**

**Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts.**

## Description

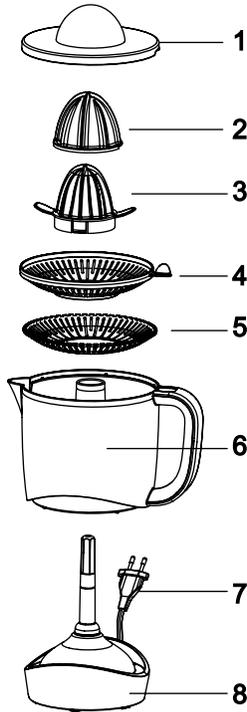


1. Transparent cover
2. Big cone
3. Small cone
4. Filter A
5. Filter B
6. Cup
7. Power cord, plug
8. Motor unit

## How to use your juicer

1. Put the cup (6) on the motor unit (8), (Fig1), turn it clockwise to lock in place.
2. Put the filter A (4) on the filter B (5), turn it left and right to make it in position. Put the small cone (3) on the shaft of the motor unit (Fig2).
3. Plug in the appliance.
4. Cut the orange into 2 pieces.
5. Press gently each half of the orange on the cone. The citrus

press will start operating automatically by turning to the right and to the left (Fig3). If the orange is too big, please use the big cone. Put the big cone on the small one, the 2 gaps on the big cone must be locked on the 2 wings on the small cone.

6. Now you can enjoy the delicious juice.
7. When finished using, unplug the juicer, remove the cone, filter A and filter B (Fig4-5). Wash them thoroughly with water (Fig6), put the cover on, dry them with cloth, and store in the box.

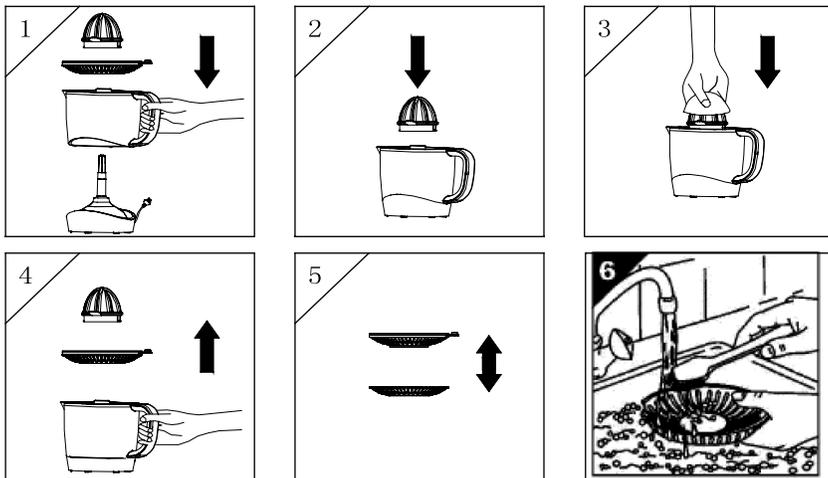

## REMOVAL OF APPLIANCES USED

 Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic Equipment (WEEE) requires that the appliance uses are  not disposed of using the normal municipal waste. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The symbol of the dustbin is used on all products to remind the obligations for separate collection. Consumers should contact their local authorities or dealer regarding the steps to follow for the removal of their old appliance. If you proceed with the scrapping of old equipment, be sure to render useless what could be dangerous: disconnect the power cable flush with the device.

## **Danger:**

Never attempt to use your appliance, if it shows signs of damage or the power cord or plug is damaged. If the power cord is defective it is important to have it replaced with the after sales service to eliminate any danger.

Only qualified and authorized persons are authorized to carry out repairs to your appliance. Any repairs not in accordance with standards could significantly increase the level of risk for the user!

Defect resulting from improper handling, degradation or attempted repairs by third parties voids the warranty on the product. This also applies in case of normal wear and accessories from the appliance.

## **Important!**

We recommend that you keep the packaging of your device at least for the duration of the warranty. The guarantee does not apply without the original packaging.

## **Warranty:**

Your device has two years warranty. The warranty does not cover wear and breakage following a wrong use of the product. The customer is responsible for all returns. You remain responsible for the costs and risks associated with the product shipment; it is therefore recommended to ship the product with an acknowledgement of receipt and transport insurance in case of significant value of the product.

## **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## **Service**

E-mail: [sav@gmtfrance.fr](mailto:sav@gmtfrance.fr)



**ARTHUR MARTIN**

**GMT:Global Market Technology  
22 Rue de la ferme Saint Ladre  
95470 SAINT WITZ**

