

FR

ARTHUR MARTIN



Yaourtière 12 pots

Modèle: AMP708

MANUEL D'INSTRUCTIONS


Lire le manuel attentivement avant l'utilisation et le conserver pour références futures

1. Précautions de sécurité

- Avant utilisation, vérifiez si la fiche du cordon d'alimentation est endommagée. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le cordon d'alimentation d'origine de l'usine ou du service de maintenance. La machine doit être envoyée en réparation par notre usine ou notre service de maintenance désigné. Ne le démontez pas et ne le réparez pas sans autorisation.
- Ne placez pas de substances inflammables telles que de l'alcool autour de la prise de courant pour éviter un incendie.
- Ne plongez pas et ne rincez pas le corps principal de la yaourtière avec de l'eau pour éviter un dysfonctionnement.
- Ne placez pas la yaourtière dans un endroit humide, afin d'éviter un dysfonctionnement de la machine.
- Ne placez pas la machine à proximité des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des âgés de 3 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des utilisations domestiques et analogues telles que :
 - Des coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - Dans des fermes ;

- L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres à caractère résidentiel ;
- Des environnements du type chambres d'hôtes ;
- Mise en garde: éviter tout débordement sur le connecteur;
- Mise en garde : il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau.

2. Nom des composants

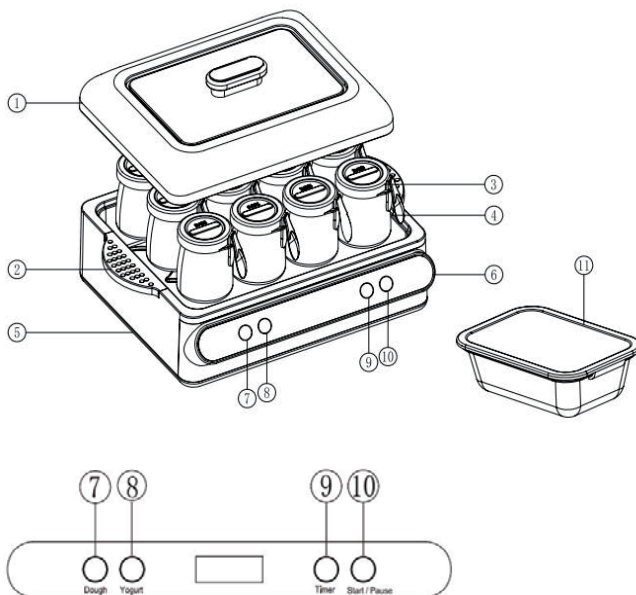


1. Couvercle supérieur
2. Poignée
3. Couvercle du récipient
4. Récipient en verre
5. Base
6. Panneau de commande
7. Pâte
8. Yaourt

- 9. Minuterie
- 10. Interrupteur
- 11. Boîte en verre


3. Paramètres principaux

Nom du modèle : AMP708
Tension nominale : 220/240V ^ 50/60Hz
Puissance : 40 W
Capacité : 1,32 L

4. Préparation pour l'utilisation

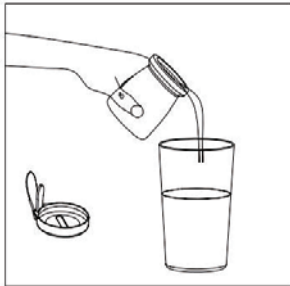

Pour ouvrir le récipient en verre : placez la machine sur une table et ouvrez le couvercle. Sortez le récipient en verre et ouvrez le couvercle. Nettoyez à l'eau, puis séchez avec un chiffon sec.

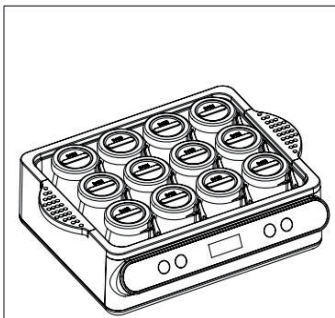

Nettoyez la machine avec un chiffon doux et humide
Un nettoyeur doux peut être utilisé si des saletés sont trouvées.
Attention : il est interdit de plonger la machine dans un liquide.

5. Comment faire de la pâte et du yaourt

- Pour les pâtes à pain et brioche :

Sélectionnez le bouton « DOUGH », l'écran affiche « 02 :00 », « 02 » signifie 2 heures, c'est le temps de travail moyen. Il peut être réglé de 1 à 2 heures. Si vous voulez que l'appareil fonctionne une heure, appuyez une fois sur la minuterie, l'écran affiche « 01 :00 ». Lorsque l'heure réglée est atteinte, le chauffage s'arrête et l'appareil émet un bip pendant 5 secondes.
La température est de 42 ± 2 degrés Celsius.

- Pour les yaourts :

Sélectionnez la fonction "YOGURT", l'écran affiche « 12 :00 », « 12 » signifie 12 heures, c'est le temps de travail moyen. Il peut être réglé de 1 à 12 heures. Si vous voulez que l'appareil fonctionne une heure, appuyez une fois sur la minuterie, l'écran affiche « 01 :00 ». Lorsque l'heure réglée est atteinte, le chauffage s'arrête et le l'appareil émet un bip pendant 5 secondes.

La température est de 42 ± 2 degrés Celsius...

Le temps de préparation du yaourt peut être plus long ou raccourci selon les goûts personnels, la température ambiante

Le temps de préparation du yaourt peut être plus ou moins long selon les goûts personnels, la température ambiante (plus le temps de préparation est long, plus l'acidité est forte, et inversement).

Astuces :

1. Ajoutez des fruits frais (ou autres ingrédients selon les envies) à volonté
2. Réalisez des yaourts soit à partir de ferments lactiques, soit à partir d'un autre yaourt.
- 3.L'utilisateur peut écrire la date de production avec un crayon sur le couvercle du bol

6. Méthode d'utilisation



Le yaourt préparé peut être mangé directement ou après refroidissement.



Vous pouvez également ajouter des fruits secs ou noix, des fruits, du sucre, du chocolat, du miel et d'autres produits pour vos préparations.

7. Facteurs affectant la qualité du yaourt

Vous devez utiliser du lait pur, pas des produits contenant des bactéries lactiques !

N'utilisez pas de yaourt et du lait périmé, avarié ou de qualité inférieure pour faire du yaourt !

Si vous utilisez du yaourt ou du lait frais provenant du réfrigérateur, vous devez prolonger la durée d'opération.

Une fois le yaourt fabriqué, différents jus, boissons, chocolat, sucre et autres matières peuvent être ajoutés selon vos goûts personnels

8. Moyen rapide de faire du yaourt

Préparation des matières : Vous pouvez choisir n'importe quel lait entier en poudre, lait frais en sachet ou lait liquide.

Si vous choisissez du lait entier en poudre comme matière première, vous devez rincer le lait en poudre à l'eau chaude et le faire refroidir entre 38 °C et 40 °C.

Pour accélérer le refroidissement, mettez le récipient contenant le lait dans de l'eau froide.

Le lait frais ou sorti du réfrigérateur peut être utilisé directement; chauffez le lait une température comprise entre 38 °C et 40 °C.

9. Conditions et causes défavorables possibles

Si la consistance du yaourt n'est pas suffisante et que la texture est inégale après sa préparation, vérifiez les éléments suivants.

- a) Si l'alimentation est coupée pendant le processus de chauffage;
- b) Si le lait cru utilisé pour faire du yogourt est frais
- c) Le récipient n'est pas suffisamment nettoyé
- d) Il est normal qu'il y ait du liquide à la surface du yaourt.

Remarque : les produits contenant l'acide lactique ne peuvent pas être utilisés pour faire du yaourt.

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques.



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériaux électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Danger

Ne tentez jamais d'utiliser votre appareil s'il présente des signes de dommages ou si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. Si le cordon d'alimentation est défectueux, il est important de le remplacer par le service après-vente pour éliminer tout danger.

Seules les personnes qualifiées et autorisées sont autorisées à effectuer des réparations à votre appareil. Toute réparation non conforme aux normes pourrait considérablement augmenter le niveau de risque pour l'utilisateur !

Les défauts résultant d'une mauvaise manipulation, d'une dégradation ou d'une tentative de réparation par des tiers annulent la garantie du produit. Cela s'applique également en cas d'usure et d'accessoires normaux de l'appareil.

Important !

Nous vous recommandons de conserver l'emballage de votre appareil au moins pendant toute la durée de la garantie. La garantie ne s'applique pas sans l'emballage d'origine.

Garantie

Votre appareil dispose de deux ans de garantie. La garantie ne couvre pas l'usure et la rupture en cas de mauvaise utilisation du produit. Le client est responsable de tous les retours. Vous êtes responsable des coûts et des risques liés à l'expédition du produit ; Il est donc recommandé d'expédier le produit avec un accusé de réception et une assurance transport en cas de valeur significative du produit.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Les enfants devront être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Service après-vente

E-mail : sav@gmtfrance.fr

EN

ARTHUR MARTIN



Yogurt maker 12 pots

Model: AMP708

INSTRUCTION MANUAL


Read this manual thoroughly before using and save it for future reference

- **1. Safety Precautions**

Before use, check whether the power cord is damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced with the original power cord from the factory or service department. The machine should be sent for repair by our factory or designated maintenance department. Do not disassemble or repair it without permission.

- Do not place flammable substances such as alcohol around the power outlet to prevent fire.
- Do not immerse or rinse the main body of the yogurt maker with water to avoid malfunction.
- Do not place the yogurt maker in a humid place, in order to avoid the machine malfunction.
- Do not place the machine near children.
- This appliance can be used by children aged from 3 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 3 years
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance
- For details on how to clean surfaces that come into contact with foodstuffs, refer to the "cleaning" paragraph below in the instructions.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- Warning: avoid spillage on the connector
- Warning: there is a risk of injury if the product is misused
- The surface of the heating element has residual heat after use.
- The device must not be submerged in water.

2. Main Components Name

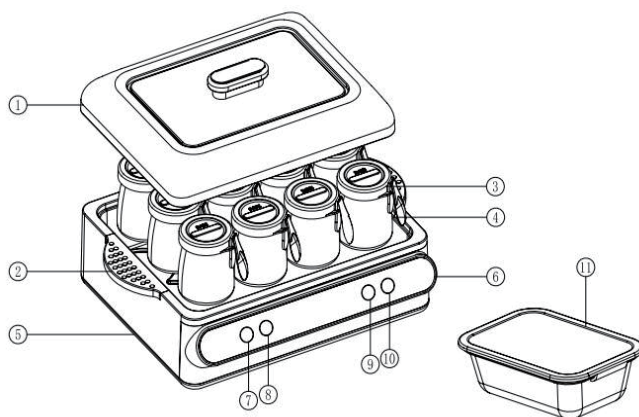

1. Upper cover
2. Handle
3. Cup lid
4. Glass cup
5. Base
6. Operation panel
7. Dough
8. Yogurt
9. Time setting
10. Power switch
11. Glass box

3. Main technical parameters


Model Name: AMP708

Rating voltage :220-240V 50/60Hz


Power: 40W

Capacity: 1.32L

4. Preparation for use

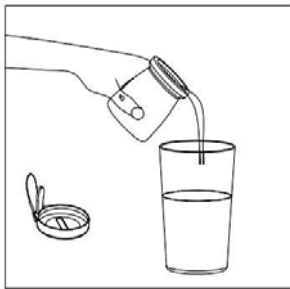

To open the glass cup: put the machine on the desk and open the cover, take the glass cup out and open the cover and clean by water, then dry by dry wiper.

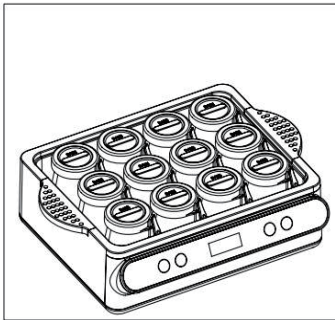

To clean the machine with soft wet wiper

Soft Cleaner can be used if any dirty found

Caution: It is not allowed to soaked the machine into any liquid

5. How to make dough and yogurt

Dough:

Select dough switch , screen displays "02:00", "02" means two hours , working time can be set one hour, or two hours . If you want it work only one hour, press timer one time, the screen displays "01:00". When the set time is reached, the heating will stop, and the buzzer will beep for 5 seconds.

the dough temperature is between 40 ± 2 degree Celsius.

Yogurts:

Select yogurt switch , screen displays "12:00", "12" means 12 hours , working time can be set from one hour to twelve hours . If you want it work only one hour, press timer till the screen displays "01:00", When the set time is reached, the heating will stop, and the buzzer will beep for 5 seconds.

the dough temperature is between 42 ± 2 degree Celsius.

The yogurt preparation time can be longer or shortened according to personal taste, room temperature (the longer the preparation time, the stronger the acidity, and then vice versa)

Tips:

1. Add fresh fruit (or other ingredients as desired) to suit your taste
2. Make yoghurt from either lactic ferments or from another yoghurt.
3. The user can write the production date with a pencil on the lid of the cup

6. Methods of yogurt using



The prepared yogurt can be eaten directly, and tastes better after cooling.



You can also add your favorite dried fruits or nuts, beverages, juices, sugar, chocolate, honey and other materials, which to be used to prepare yogurt with different flavors.

7. Factors affecting the quality of yogurt

You must use pure milk, not lactic acid bacteria drinks!

Do not use expired, spoiled or substandard yogurt and milk as raw materials to make yogurt!

If you use yogurt or fresh milk which are from refrigerator, you need to make the yogurt time longer.

After yogurt is made, different juices, beverages, chocolate, sugar and other raw materials can be added according to personal taste!

8. Quick way to make yogurt

Raw material preparation: You can choose any of whole milk powder, fresh milk in bags or bulk milk.

The raw materials are as follows with raw yogurt

If you choose whole milk powder as the raw material, you need to rinse the milk powder with hot water and cool it down to 38°C-40°C, adjust appropriately the consistency of the milk . To speed up cooling, put the container with milk in cold water to cool down.

Freshly bagged milk bought in the market or taken out of the refrigerator can be used directly, heat the bagged fresh milk with hot water to 38°C-40°C

9. Possible causes of bad conditions

If the consistency of the yogurt is not enough and the texture is uneven after being made, check the following items.

- a) Whether the power is cut off during the heating process;
- b) Whether the raw milk used to make yogurt is fresh
- c) The yogurt glass is not cleaned enough
- d) It is normal that the liquid on the surface of yogurt is normal phenomenon

Note: Lactic acid beverages can not be used to make yogurt.

REMOVAL OF APPLIANCES USED



Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic Equipment (WEEE) requires that the appliance uses are not disposed of using the normal municipal waste. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The symbol of the dustbin is used on all products to remind the obligations for separate collection. Consumers should contact their local authorities or dealer regarding the steps to follow for the removal of their old appliance. If you proceed with the scrapping of old equipment, be sure to render useless what could be dangerous: disconnect the power cable flush with the device.

Danger:

Never attempt to use your appliance, if it shows signs of damage or the power cord or plug is damaged. If the power cord is defective it is important to have it replaced with the after sales service to eliminate any danger.

Only qualified and authorized persons are authorized to carry out repairs to your appliance. Any repairs not in accordance with standards could significantly increase the level of risk for the user!

Defect resulting from improper handling, degradation or attempted repairs by third parties voids the warranty on the product. This also applies in case of normal wear and accessories from the appliance.

Important!

We recommend that you keep the packaging of your device at least for the duration of the warranty. The guarantee does not apply without the original packaging.

Warranty:

Your device has two years warranty. The warranty does not cover wear and breakage following a wrong use of the product. The customer is responsible for all returns. You remain responsible for the costs and risks associated with the product shipment; it is therefore recommended to ship the product with an acknowledgement of receipt and transport insurance in case of significant value of the product.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

After sales service

E-mail : sav@gmtfrance.fr

ARTHUR MARTIN

GMT:Global Market Technology

22 Rue de la ferme Saint Ladre

95470 SAINT WITZ

